

Appairer la tablette SQOOL au mBOT.



Le tutoriel montre comment connecter la tablette à un système équipé d'un module bluetooth en la salle de technologie. Il s'agit d'appairer la tablette à ce module et de le renommer pour l'identifier plus facilement.


Quelle est la démarche à suivre ?

1

Placer l'index dans la barre des tâches. et Glisser vers le bas.



2

Cliquer sur Paramètres.

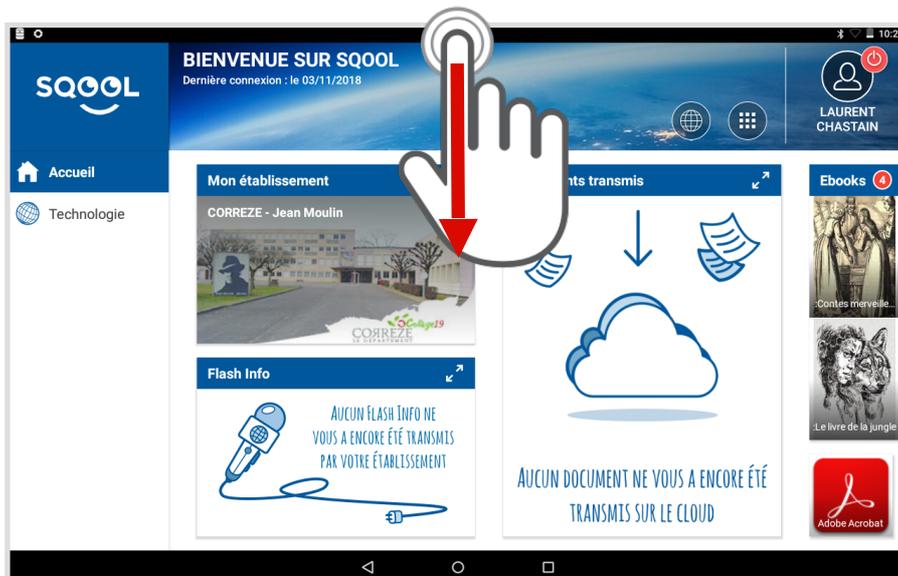


3

dans Sans fil et réseaux , cliquer sur Bluetooth

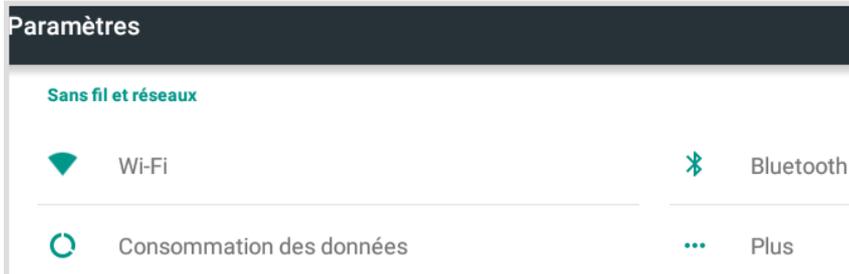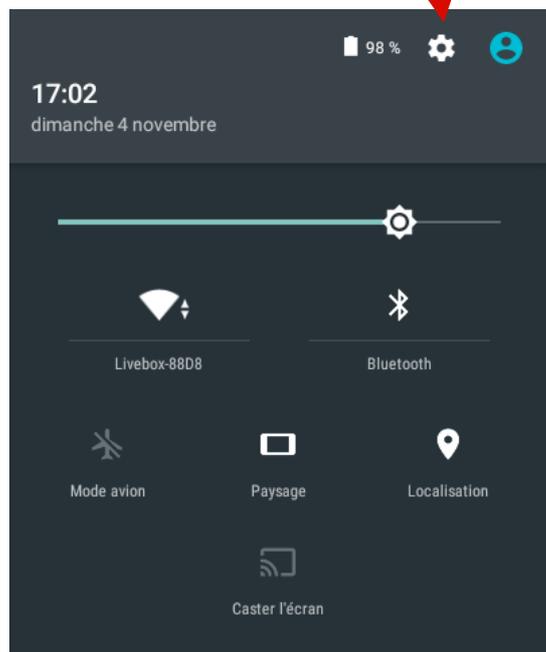

4

Sélectionner le module BT donnant l'adresse MAC du BTdu mBot

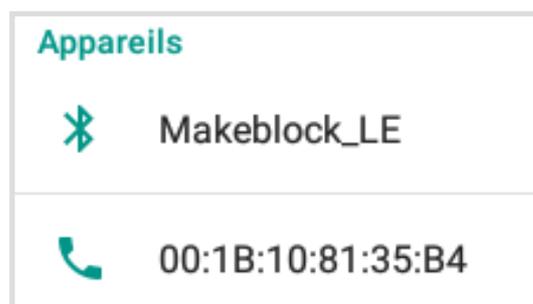

5

Se connecter



ATTENTION cette fenêtre n'apparaît que très peu de temps, il faut être très rapide.

Demande d'association Bluetooth

Appareil
Makeblock

Code d'association
066364

L'association vous permet d'accéder à vos contacts et à l'historique des appels lorsque vous êtes connecté.

ANNULER SE CONNECTER

6

Nous allons renommer l'appairement en cliquant sur l'icône représentant un engrenage.



Périphériques associés

Nom

mBot4

Utiliser pour

Partage de contacts

SUPPRIMER OK

7

Renommer le BT en gardant le n° du mBOT.--> OK.

8

Vérifier dans la liste des périphériques associés.



Périphériques associés



mBot4